## Soporte inclinado abierto para fachada.
## 1 módulo. Horizontal.

# 15H

SUNFER

PLANO DE MONTAJE

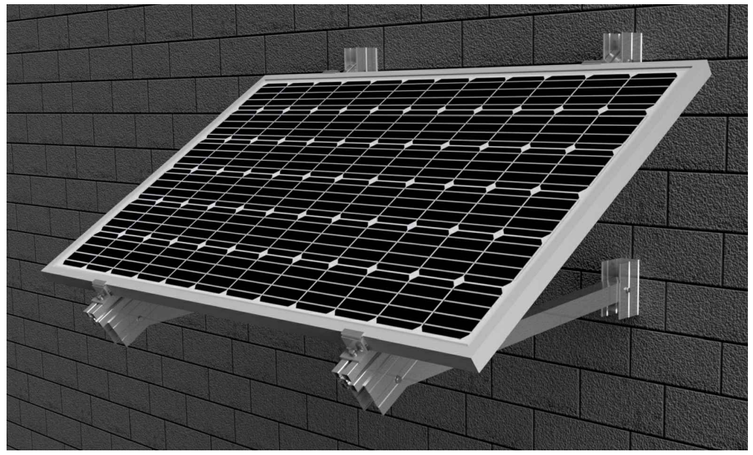

### Despliegue del triángulo preensamblado

Se deben atornillar los cuatro puntos de anclaje, empezando por la base superior

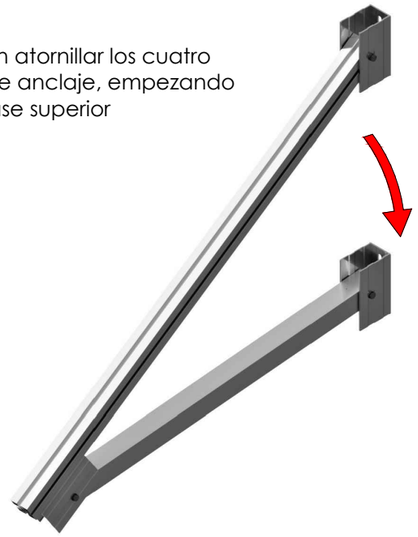

TR15H

S10

| | | |
|---|---|---|
| 15H | 2 | 4 |

### Anclaje del pórtico al suelo y distancias de anclaje

Distancia recomendada entre triángulos

| Módulo | d | mm |
|---|---|---|
| 2279 | ≤1350 | |
| 1800 | ≤1000 | |

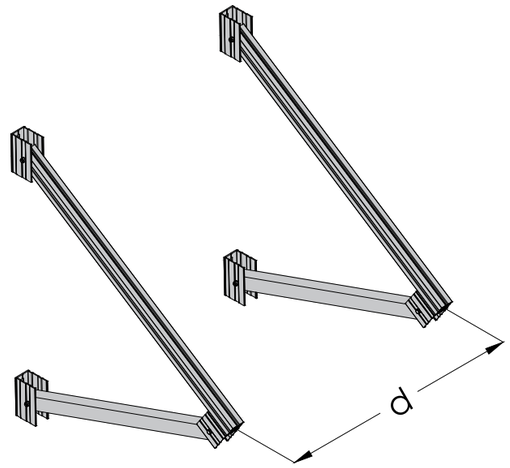


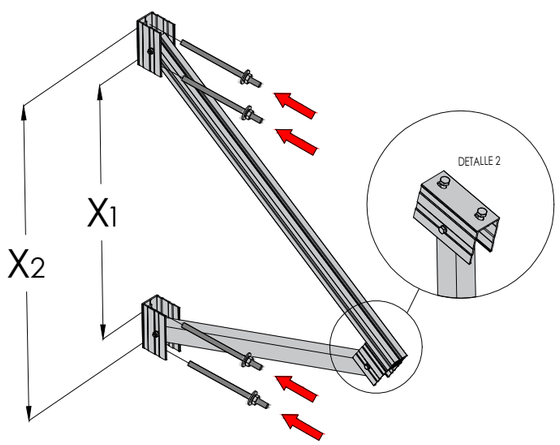


Se deben atornillar los 4 puntos de anclaje

| | Distancia anclajes | | mm |
|---|---|---|---|
| Inclinación | 30º | 35º | |
| $X_1$ | 582 | 1023 | |
| $X_2$ | 784 | 1225 | |

*Tornilleria de anclaje no incluida.*
*Anclaje al muro mediante tornillo de hasta M10.*

### Fijar módulos al triángulo

Anclar módulo a los triángulos mediante 4 presores laterales, 2 presores por triángulo

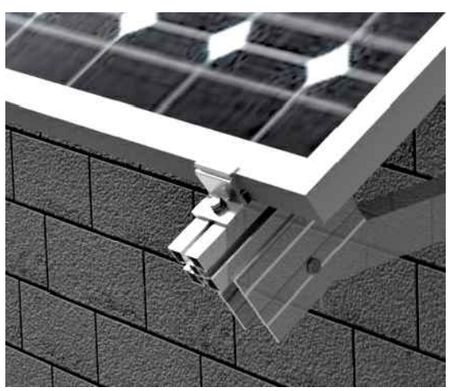

| ***Par de apriete:*** | |
|---|---|
| *Tornillo Presor* | *7 Nm* |
| *Tornillo M8 Hexagonal* | *20 Nm* |
| *Tornillo M6.3 Hexagonal* | *10 Nm* |

Nota:

- Comprobar el buen estado de la fachada y la capacidad portante de la misma
- Comprobar la impermeabilidad de la fijación una vez colocada

Tamaño máx.
2279x1150

100% Reciclable

Marcado CE
ES19/86524

1/1

R1-01/21

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en el producto en cualquier momento sin aviso previo si desde nuestro punto de vista son necesarias para la mejora de la calidad. Las ilustraciones pueden ser sólo ejemplos y, por tanto, la imagen que aparece puede diferir del producto suministrado.