


**Altura libre (X)**

Con módulo de 1650 = 3014 mm  
 Con módulo de 2000 = 2895 mm  
 Con módulo de 2279 = 2799 mm


Para el montaje del pórtico consultar página 3.

Sistema modular.  
 Para combinaciones consultar página 2

Montaje del perfil guía sobre el pórtico

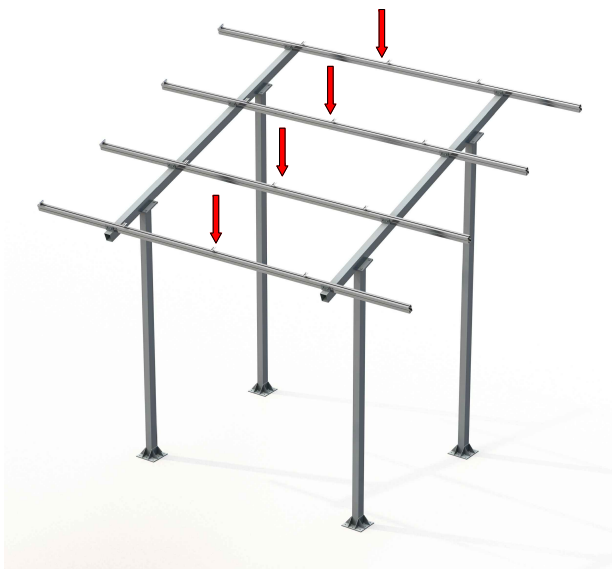


Unir los perfiles con las piezas UG7

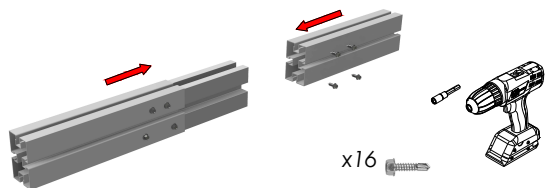


Ubicar los módulos sobre los perfiles

Distribuir los módulos para que su colocación sea simétrica a lo largo del soporte, dejando la misma distancia de sobrante en los extremos.

Dejar una separación entre módulos de 20 mm para poner el presor central que fijará los módulos al perfil.

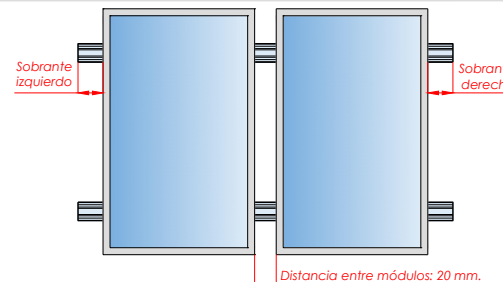


Fijación de los presores

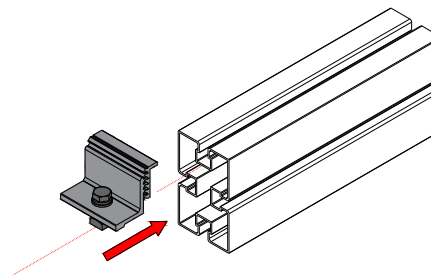

Presor lateral

- 1) Alinear presor con el perfil
- 2) Introducir en la ranura
- 3) roscar el tornillo.

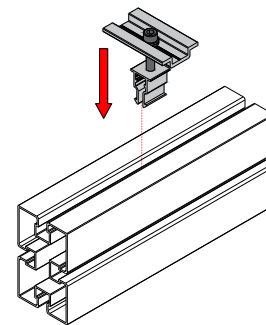


Presor central

**Par de apriete:**

Tornillo Presor	7 Nm
Tornillo M8 Hexagonal	20 Nm
Tornillo M10 Hexagonal	40 Nm
Tornillo M6.3 Hexagonal	10 Nm

- 1) Alinear presor con el perfil
- 2) bajar hasta hacer clic
- 3) roscar el tornillo.

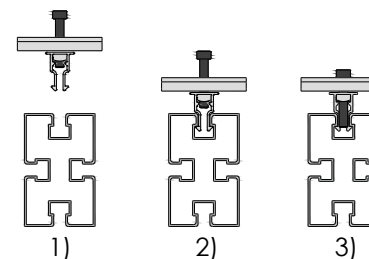

Tamaño máx.  
 2279x1150







